BJ-231 TELÉFONO BJ

Manual de Instrucciones

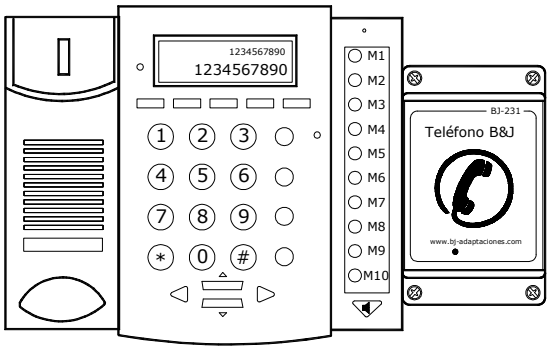

BJ ADAPTACIONES
tu apoyo, tu tecnología

c.Mare de Déu del Coll, 70,Local|08023|Barcelona|Spain|t.+34 93 285 04 37|fax + 34 93 553 56 34| info@bj-adaptaciones.com | **www.bj-adaptaciones.com**

1_Descripción del equipo

Este producto permite el control de un teléfono manos libres mediante cualquiera de los mandos del Sistema BJ.

Está compuesto por dos elementos: un teléfono manos libres modelo KERO KET-37HS y un receptor perteneciente al Sistema BJ, específico para este teléfono (Fig. 1).

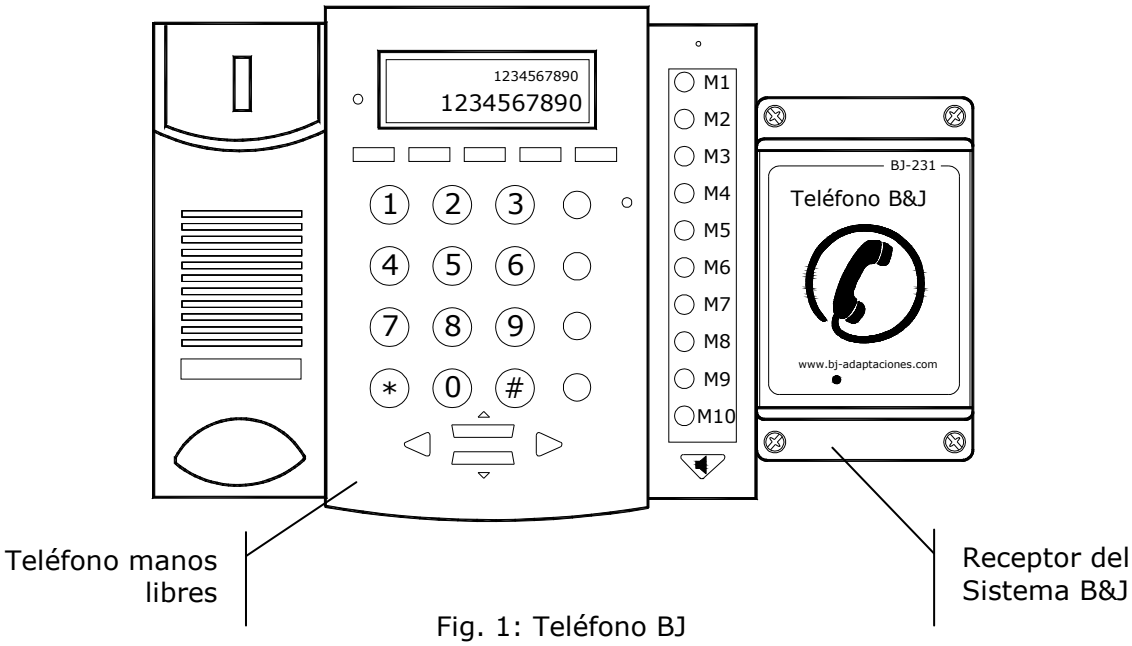

Fig. 1: Teléfono BJ

2_Funcionalidad:

Además de las funciones propias del teléfono, indicadas en su manual de instrucciones, y mediante cualquiera de los mandos del Sistema BJ, podrá controlar de forma inalámbrica el teléfono.

Las funciones disponibles en ese caso son:

- Realizar llamadas mediante el marcado automático de los números almacenados en cualquiera de las 10 memorias **indirectas** del teléfono.

- Realizar llamadas mediante el marcado cifra a cifra de cualquier número de teléfono.

- Responder a llamadas realizadas a su teléfono.

- Colgar una llamada en cualquier momento.

- Marcar dígitos en el transcurso de una llamada para realizar funciones de control sobre centralitas u otros sistemas automáticos (DTMF), como por ejemplo marcar una extensión.

3_Instalación:

Para la instalación del equipo se deben realizar tanto las conexiones del receptor del Sistema BJ (apartado 3.1) como las conexiones del teléfono (apartado 3.2):

3.1. Instalación del receptor del Sistema BJ

Para la instalación del receptor basta enchufarlo a una toma de corriente alterna de 230V. Las características de conexión del receptor están indicadas en la placa de características del equipo.

IMPORTANTE:

Para el funcionamiento del teléfono, es indispensable que el receptor esté enchufado En caso contrario, el teléfono quedará bloqueado. El piloto luminoso del equipo indica que el receptor está conectado.

3.2. Instalación del teléfono

Para la instalación del teléfono se debe seguir el manual de instrucciones del propio equipo, suministrado con este producto. Es importante que la manija del teléfono este correctamente conectada a la base del teléfono y que la base esté conectada a la línea telefónica.

Para el correcto funcionamiento se debe conectar el alimentador que se suministra con el producto.

IMPORTANTE:

Si desea que los números almacenados en la memoria del teléfono no se borren en el caso de perder la línea, se deben instalar en el compartimento que tiene el teléfono en la parte inferior, las 4 baterías recargables que se suministran con el producto. Utilice únicamente baterías recargables de 1,5V, tipo AAA.

Siempre que conecte o desconecte las pilas, el teléfono debe tener la línea telefónica desconectada.

4_Modo de empleo:

El teléfono puede ser utilizado de forma manual y convencional según se explica en el manual de instrucciones del fabricante.

Adicionalmente se puede controlar de forma alternativa de dos formas diferentes: control mediante un mando del Sistema BJ (4.1) y control mediante conmutadores (4.2).

4.1. Control mediante un mando del sistema BJ

Para controlar el teléfono mediante cualquier mando del Sistema BJ, bastará que programe en el mando los códigos que hacen que el receptor actúe sobre el teléfono. Una vez programados, podrá acceder de forma alternativa a las funciones del teléfono a través del mando.

A continuación se detallan los códigos según sea la acción a realizar:

Descolgar y colgar el teléfono

Para atender una llamada o finalizarla, deberá programar el código RF asociado a la tecla de "Manos libres" del teléfono (consultar el manual de instrucciones del mando para realizar esta operación). El código es el que se muestra en la tabla siguiente:

Código RF	Acción
110	Colgar/Descolgar el teléfono (función Manos libres)

Cuando reciba una llamada y desee atenderla bastará que accione la casilla del mando que acaba de programar. La misma tecla le permitirá finalizar o colgar una llamada.

Llamar a un número memorizado en el teléfono

Para poder marcar un número de la memoria, previamente debe haberlo almacenado en el teléfono en las **memorias indirectas**. Para hacerlo debe seguir los siguientes pasos:

1º Con el teléfono colgado y el alimentador conectado, teclee el número a memorizar.

2º Pulse la tecla GUARDAR.

3º Teclee el número (del 0 al 9) correspondiente a la memoria en la que desee guardar el número de teléfono.

NOTA: Si lo desea podrá grabar un nuevo número encima de una memoria ya ocupada, borrando el existente.

Para poder realizar el control del teléfono desde el mando BJ, debe programar en las diferentes casillas de su mando, los códigos RF que permiten llamar a los números memorizados.

A continuación se detalla la lista de códigos RF que activan la marcación de las memorias:

Código RF	Acción
90	Llamar al número de la memoria **0**
91	Llamar al número de la memoria **1**
92	Llamar al número de la memoria **2**
93	Llamar al número de la memoria **3**
94	Llamar al número de la memoria **4**
95	Llamar al número de la memoria **5**
96	Llamar al número de la memoria **6**
97	Llamar al número de la memoria **7**
98	Llamar al número de la memoria **8**
99	Llamar al número de la memoria **9**

Una vez programado el mando, basta accionar el botón correspondiente para que se ejecute la opción. Cuando el receptor recibe la orden, apaga el led azul indicador intermitentemente tres veces para indicar que se está ejecutando la llamada. A continuación, el receptor descolgará el teléfono y se marcará el número automáticamente. No es necesario descolgar previamente.

Llamada mediante la marcación número a número.

Para la marcación de un número que no tenga memorizado en el teléfono, deberá programar en su mando del Sistema BJ, los códigos RF que se indican en la siguiente tabla y que corresponden a los números del 0 al 9. Adicionalmente tiene unos códigos asociados a funciones de control del teléfono.

Código RF	Acción
100	Activar el número **0** del teléfono
101	Activar el número **1** del teléfono
102	Activar el número **2** del teléfono
103	Activar el número **3** del teléfono
104	Activar el número **4** del teléfono
105	Activar el número **5** del teléfono
106	Activar el número **6** del teléfono
107	Activar el número **7** del teléfono
108	Activar el número **8** del teléfono
109	Activar el número **9** del teléfono

111	Activar la casilla * del teléfono.
112	Activar la casilla # del teléfono.

Para el marcado de un número deberá activar primero la casilla del mando, correspondiente a la función de colgar y descolgar. Con esto activará la función manos libres del teléfono, escuchando el tono de la línea a través del altavoz.

A continuación puede iniciar el marcado del número de teléfono, activando una a una las casillas del mando correspondientes a las cifras del número a marcar.

Cada vez que el receptor reciba una orden, se apagará el indicador de encendido durante un breve instante.

4.2 Control a través de conmutador

El receptor para el teléfono dispone de dos entradas para conmutador que permiten controlar las siguientes funciones:

Entrada para conmutador 1 (izquierda) (fig.2): al activar esta entrada mediante un conmutador, se descolgará el teléfono y se marcará directamente el número memorizado en la memoria indirecta número 1. Si la volvemos a accionar en el transcurso de una llamada ésta se finalizaría. Al accionar la entrada, el indicador luminoso de encendido se apagará intermitentemente tres veces.

Entrada para conmutador 2 (derecha) (fig.2): al activar esta entrada mediante un conmutador, se colgará o descolgará el teléfono. En caso de que estuviera colgado se descolgaría y

viceversa. Al accionar la entrada, el indicador luminoso de encendido se apagará durante un instante.

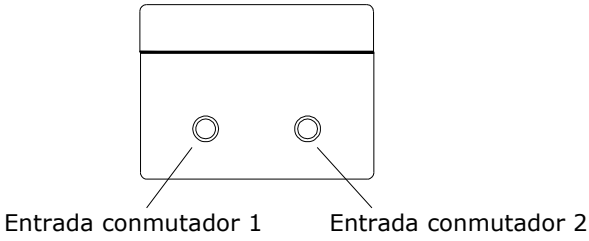

Fig.2 Entradas de conmutador del receptor

5_Mantenimiento

Para el mantenimiento del teléfono consulte el manual del fabricante.

El receptor debe limpiarse únicamente, utilizando un trapo suave ligeramente humedecido en agua. Realizar esta operación siempre con el receptor y el teléfono desconectados.

En caso de avería en el receptor, no lo manipule y póngase en contacto con su distribuidor.

En ningún caso se deben introducir objetos en las entradas de conmutador, que no sean conectores libres de potencial, como los que se indican en las características del receptor.

6_Características del receptor

- Entrada para conmutador jack hembra mono 3,5 mm.
- Alimentación: 230V~ / 50Hz.
- Alimentación máxima: 250V~
- Frecuencia de trabajo RF: 433MHz
- Medidas: 220x190x50 mm
- Este producto cumple las directivas europeas 89/336/CEE y 73/23/CEE, puede consultar la declaración de conformidad en la página web indicada en este manual.

7_Sugerencias

- Existe un amplio abanico de conmutadores y mandos para accionar este receptor, consulte nuestro catálogo.

BJ ADAPTACIONES

tu apoyo, tu tecnología

c. Mare de Déu del Coll, 70, bajos
08023 Barcelona | Spain
t. +34 93 285 04 37 | fax +34 93 553 56 34
info@bj-adaptaciones.com

www.bj-adaptaciones.com